


Инструкция по монтажу воздушного фильтра (для встраиваемых в воздуховоды внутренних блоков).

Модель	KW-PP1Q, KW-PP2Q, KW-PP3Q, KW-PP4Q
--------	------------------------------------

1. Процедура установки.

- (1) Снимите монтажный фланец, установленный на блоке.
- (2) Установите фланец всасывания с воздушным фильтром.
- (3) Для обслуживания или ремонта - снимите заглушки, затем воздушный фильтр. После обслуживания - соберите воздушный фильтр.

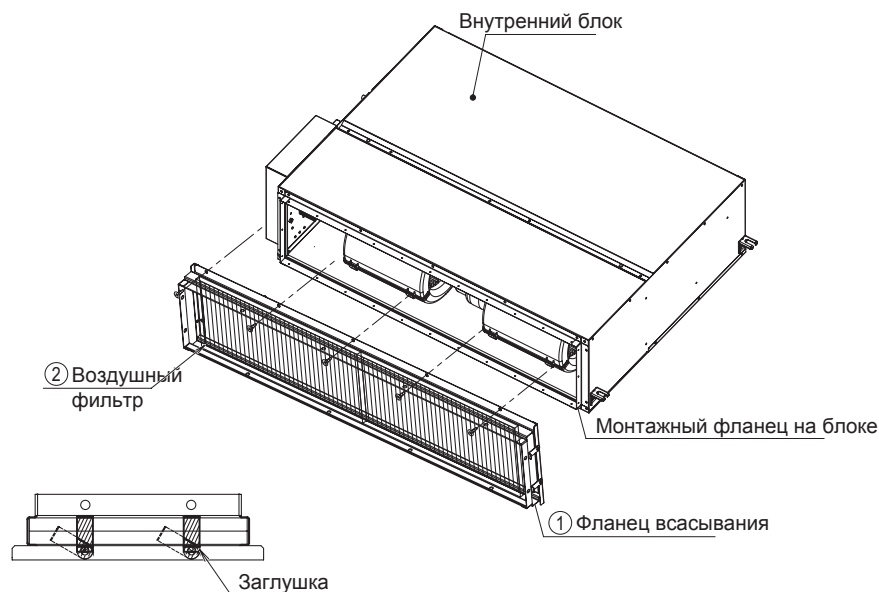

Единицы измерения: дюймы (мм)

No.	Название	Иллюстрация	Модель	Размеры	
				W	H
①	Фланец на всасывании		KW- PP1Q	24-3/8 (620)	10-3/8 (262)
			KW- PP2Q	34-1/4 (870)	10-3/8 (262)
			KW- PP3Q	34-1/4 (870)	13-1/2 (342)
			KW- PP4Q	50 (1270)	13-1/2 (342)
②	Воздушный фильтр		KW- PP1Q	22-7/8 (582)	9-1/4 (236)
			KW- PP2Q	32-3/4 (832)	9-1/4 (236)
			KW- PP3Q	32-3/4 (832)	12-1/2 (316)
			KW- PP4Q	48-1/2 (1232)	12-1/2 (316)

2. Сервис и обслуживание.

Снимите воздушный фильтр с фланца. Очистите фильтр, используя пылесос или промойте его водой и нейтральным моющим средством. Высушите воздушный фильтр в сухом помещении.