




Повітророзподільник класу фільтрації HEPA

Технічний паспорт

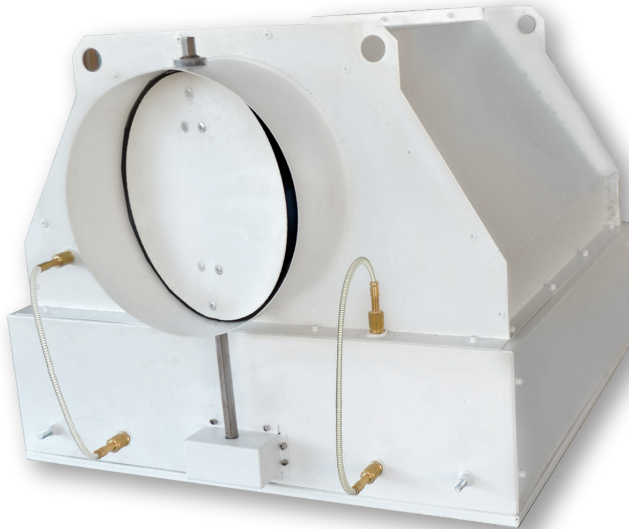



Зміст

1. Призначення.....	1.
2. Основні технічні дані та характеристики HEPA BOX.....	2.
3. Комплектація	3.
4. Пристрій та принципи роботи HEPA BOX.....	4.
5. Підготовка виробу до використання	5.
6 .Умови гарантії	5.
7. Відомості про рекламачії	7.
8. Свідоцтво про приймання	8.



Увага! У конструкцію виробу можуть бути внесені зміни, спрямовані на покращення якості, які не відображені у паспорті.



1. Призначення


Цей паспорт є об'єднаним експлуатаційним документом розподільників повітря для фільтрів класу HEPA (далі за текстом «HEPA BOX»). Паспорт містить відомості, необхідні для правильної та безпечної експлуатації HEPA BOX та підтримки їх у справному стані. Повітророзподільники для фільтрів HEPA – особливий клас фільтрів, призначених для ефективного очищення повітря від забруднювачів усіх типів, у тому числі дрібних частинок діаметром 2,5 та 10 мкм, та мікроорганізмів.

2. Основні технічні дані і характеристики HEPA BOX.

2.1. Пристрій HEPA BOX, їхні габаритні та приєднувальні розміри наведені на малюнку 1 та у таблиці 1.

2.2. Технічні характеристики HEPA BOX наведено у таблиці 2.

Рисунок 1

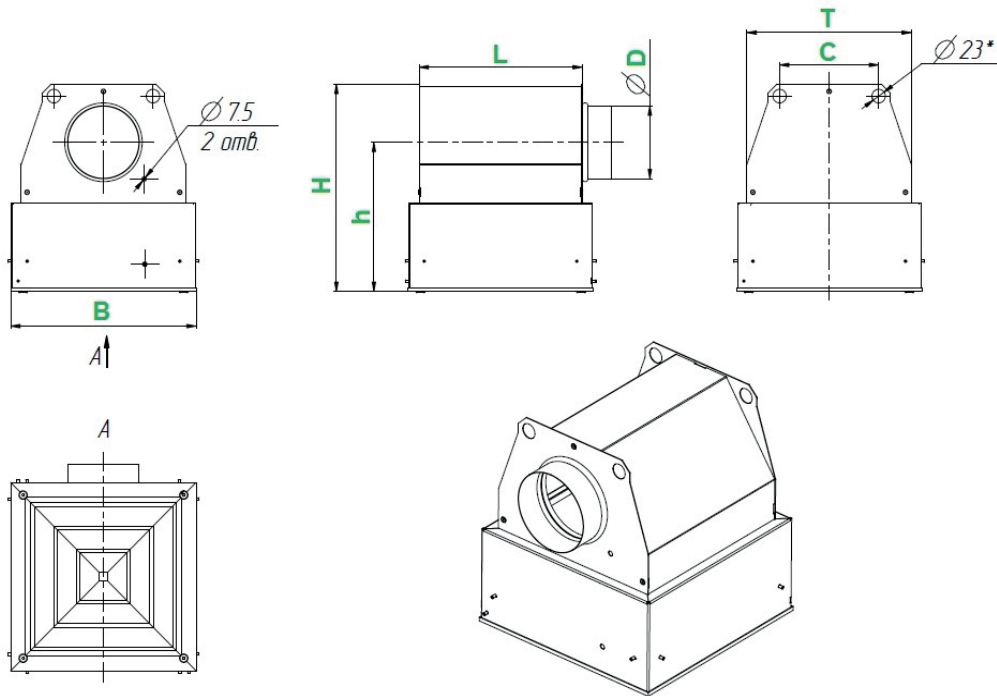


Таблиця 1

НАЗВА	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ						
	B	C	D	H	h	L	T
АНВ 318(125)/Side	319	170	125	350	252	280	282
АНВ 318(160)/Side	319	170	160	350	252	280	282
АНВ 470(160)/Side	471	308	160	348	245	433	437
АНВ 470(200)/Side	471	255	200	383	264	433	437
АНВ 587(200)/Side	588	372	200	383	264	550	554
АНВ 587(250)/Side	588	345	250	438	292	550	554
АНВ 623(200)/Side	624	428	200	385	272	586	586
АНВ 623(250)/Side	624	345	250	438	292	586	590

Таблиця 2

Найменування	Габарит фільтра	Клас фільтрації	Номінальна продуктивність, м ³ /ч	Початкова втрата тиску, Па	Кінцева втрата тиску, Па
АНВ 318	305x305x78	E11	150	70	Рекомендована 600 Максимальна 1000
		H13	150	110	
		H14	150	120	
АНВ 470	457x457x78	E11	340	70	Рекомендована 600 Максимальна 1000
		H13	340	110	
		H14	340	120	
АНВ 587	575x575x78	E11	580	70	Рекомендована 600 Максимальна 1000
		H13	580	110	
		H14	580	120	
АНВ 623	610x610x78	E11	600	70	Рекомендована 600 Максимальна 1000
		H13	600	110	
		H14	600	120	

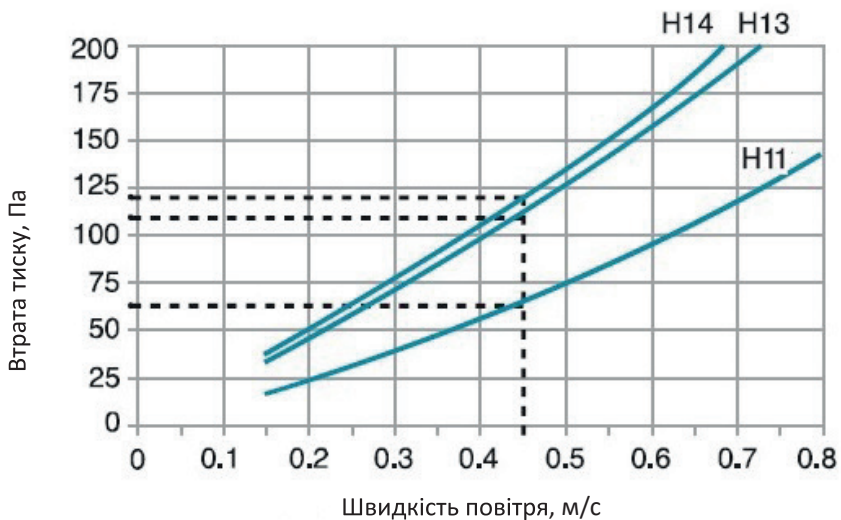

3. Комплектація

Найменування	Кіл-сть	Примітки
Повітророзподільник HEPA BOX	1	
Паспорт вентилятора	1	

Примітки: Запасні частини та інструмент до комплекту поставки не входять

4. Конструкція та принцип роботи НЕРА ВОХ

4. 1. НЕРА ВОХ складається з:


- бічний роз'єм з вбудованим клапаном, що закривається, який управляється вручну або автоматично (також є варіанти з вертикальним роз'ємом (з'єднувачем) і без клапана, що закривається);
- трубка для подачі тестового аерозолю (перевірка концентрації);
- корпус для НЕРА фільтрів класів E11 до U15, оснащений сухим (з спіненим пінополіуретаном, плоским та U-подібним профілем) або рідким (газоподібним) ущільнювачем;
- 4 простих у користуванні, не ковзних затискних елемента для більш високої щільності фільтрів;
- вимірювальний прилад, доповнений U-подібним ущільненням профілем;
- вбудований манометр для контролю перепадів тиску (опція);

4. 2. Головне завдання боксу - рівномірний розподіл повітряного потоку через фільтруючу вставку, яка очищає повітря від забруднювачів усіх типів та мікроорганізмів. Застосовується для припливної вентиляції.


5. Підготовка виробу до використання

Повіторозподільник НЕРА ВОХ


Кріплення до стелі

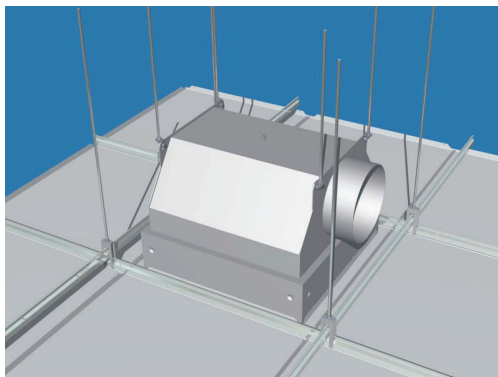

Монтаж повіторозподільника НЕРА ВОХ

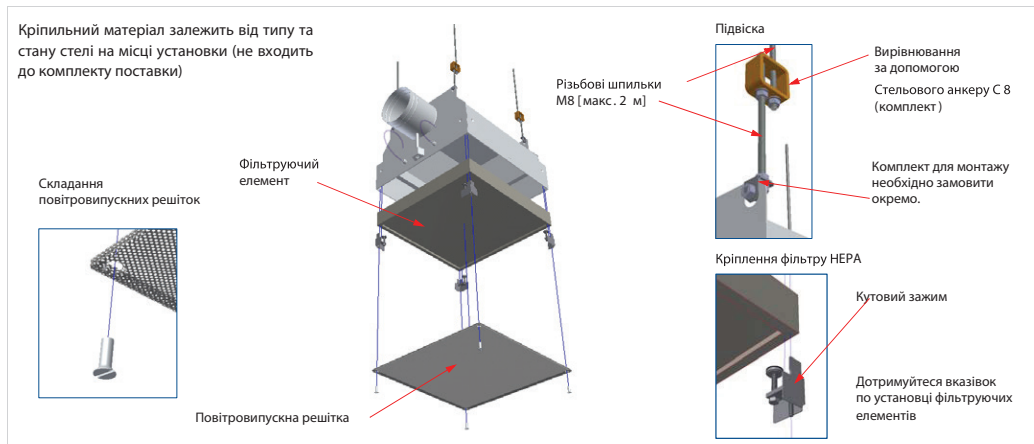

Зразок монтажу для ЛЕГКОЇ СТЕЛІ

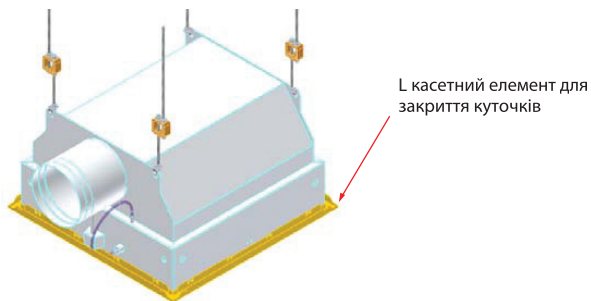


Установка :


- 1: Скріпити заклепками профілі з корпусом
- 2: З'єднати профілі для монтажу коміркової конструкції.
- 3: Підготувати 4 точки для підвішування.
- 4: Підняти корпус із нижньої частини .
- 5: Підвісити корпус.
- 6: З'єднати підвісну стелю з профілем корпусу
- 7: Використовувати анкерні кріплення для вирівнювання
- 8: Загерметизувати стики та з'єднання

Зразок монтажу для КАСЕТНОЇ СТЕЛІ

Комплект L-подібних профілів (4 штуки, заклепувальні з'єднання виконує замовник)

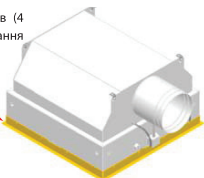

Комплект L-подібних профілів, заклепувальні з'єднання виконує замовник
Профіль стелі

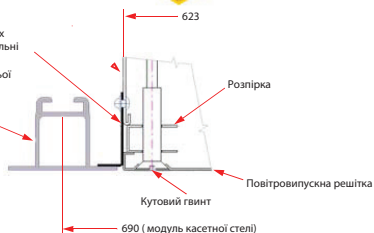

Установка:

- 1: Скріпити заклепками профілі із корпусом.
- 2: З'єднати профілі стелі для монтажу коміркової конструкції
- 3: Підготувати чотири точки для підвішування.
- 4: Підняти корпус із верхньої частини .
- 5: Підвісити корпус.
- 6: Загерметизувати стики та з'єднання.


Сполучні кріплення

Профіль стелі

Касета

Модульна збірка для легкої стелі розміром 690 x 690 мм

Зразок монтажу для ПАННЕЛЬНОЇ СТЕЛІ

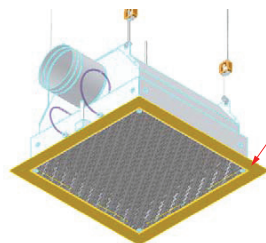


Рама 60 мм
Сталева конструкція, товщина 1,0 пофарбована
толщина 1,0 окрашена
поліефирсульфоновой
краской

Монтується
в панельну стелю

Установка:

- 1: Скріпити заклепками раму з корпусом.
- 2: Вирізати прямокутний отвір в панелі.
- 3: Підготувати чотири точки для підвішування.
- 4: Підняти корпус із нижньої частини.
- 5: Підвісити та вирівняти корпус.
- 6: Загерметизувати стики та з'єднання.

Панель стелі

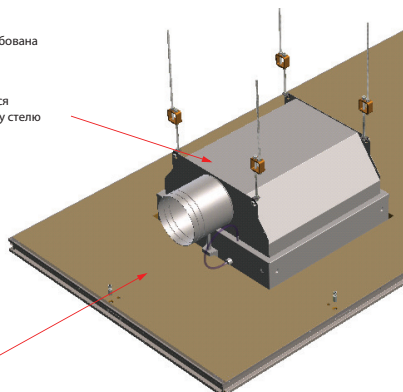

6. Умови гарантії

Виробник гарантує відповідність вимогам технічної документації за дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації за умови виконання робіт із встановлення та введення в експлуатацію спеціалізованою організацією, яка має відповідний дозвіл виробника.

Гарантійні зобов'язання виконуються за умов, зазначених нижче:

6.1 Термін гарантії

1. Гарантійний термін становить 12 місяців із дати передачі устаткування споживачеві, але не більше 42 місяців із дати виробництва.

2. Датою передачі споживачеві вважається дата видачі витратної накладної Дистриб'ютором.

3. Термін служби становить не менше 10 років

6.2 Умови гарантії

1. Виробник протягом гарантійного терміну бере на себе зобов'язання щодо усунення несправностей обладнання, що виникли внаслідок заводського браку або його частин та елементів.

2. Підставою до розгляду претензій щодо виконання гарантійних зобов'язань є Рекламация.

3. Виробник самостійно приймає рішення про те, чи потрібно замінити вентилятор або його браковані частини або ж слід відремонтувати їх на місці.

4. Виконана гарантійна послуга не продовжує гарантійний термін, гарантія на замінені частини закінчується із закінченням терміну гарантії.

5. Ці умови гарантії дійсні всім договорів з придбання Виробника, якщо у цих договорах не визначено інші умови.

6.3 Зазначені гарантійні зобов'язання не поширюються на:

1. Частини обладнання та експлуатаційні матеріали, що підлягають природному фізичному зносу

2. Пошкодження Вентилятора, що виникли внаслідок:

а) потрапляння всередину сторонніх предметів чи рідин,

б) природних явищ,

в) впливу довкілля,

г) діяльності тварин,

ж) несанкціонованого доступу до вузлів та деталей осіб, які не уповноважені на проведення зазначених дій,

з) всі механічні пошкодження та поломки, що відбулися внаслідок недотримання рекомендацій та вимог документації, що включає «Інструкцію з монтажу та експлуатації», цей паспорт, норми, стандарти та правила проведення робіт.

3. Різні модифікації, зміни параметрів роботи, переробки, ремонту та заміни частин Вентилятора, проведені без згоди Виробника або його Дистриб'ютора.

4. Не підлягає компенсації шкоди, спричинені простоями в період очікування гарантійного обслуговування та будь-які збитки, завдані майну клієнта.

6.4 Гарантійні роботи

1. Роботи в рамках цієї гарантії провадяться протягом 14 днів з дати подання рекламачії. У виняткових випадках цей термін продовжується, і зокрема тоді, коли потрібен час для доставки частин або у разі неможливості роботи сервісу на об'єкті.

2. Частини, які працівники сервісу демонтують з Вентилятора в рамках гарантійного ремонту та замінюють їх новими, є власністю Виробника.

3. Витрати, що виникають через необґрунтовані рекламачії або через перерви в сервісних роботах за бажанням заявника рекламачії, несе сам заявник рекламачії. Ремонтні роботи розцінюються відповідно до розцінок на сервісні послуги, що встановлюються Дистриб'ютором або Виробником.

4. Виробник має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або обслуговування, якщо клієнт затримує оплату за обладнання або попередні сервісні роботи.

5. Клієнт сприяє працівникам сервісу під час проведення робіт з ремонту у місці розташування обладнання:

а) готує у відповідний час доступ до виробу та документації.

б) забезпечує охорону сервісної служби та її майна, а також дотримання всіх вимог охорони праці та техніки безпеки у місці виконання робіт.

в) створює умови для невідкладного початку робіт відразу після прибуття працівників сервісу та проведення робіт без будь-яких перешкод,

г) забезпечує безкоштовно необхідну допомогу для проведення робіт, наприклад, постачає витяги, ліси, безкоштовні джерела електроенергії.

6. Клієнт зобов'язаний прийняти виконані гарантійні роботи одразу після їх завершення та підтвердити це письмово в акті виконаних робіт, копію якого він отримує.

7. Відомості про рекламачії

7.1 Прийм продукції проводиться споживачем згідно з «Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю».

7.2 При виявленні невідповідності якості споживач зобов'язаний направити Дистриб'ютору Рекламачію, яка є підставою для вирішення питання про правомірність претензії, що пред'являється. Перелік Дистриб'юторів та їх контактна інформація наведено на сторінці www.ventservice.com.ua

7.3 Рекламачії Дистриб'ютору слід надавати письмово. Допускається надання рекламачії факсом або електронною поштою. Рекламачія повинна містити тип, заводський номер, номер витратної накладної та дату передачі Вентилятора, а також адресу місця встановлення Вентилятора, номера телефонів та П.І.Б. відповідальної особи.

Рекламачія повинна містити опис проблем з вентилятором, а також (якщо можливо) назви пошкоджених частин.

7.4 При порушенні споживачем (замовником) правил транспортування, приймання, зберігання, монтажу та експлуатації претензії щодо якості не приймаються.

8. Свідоцтво про приймання

Повітророзподільник HEPA BOX _____, заводський номер _____, виготовлений і прийнятий відповідно до вимог Т У 4862 - 001-69742844-2013

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ЗАВОД/СКЛАД "ВЕНТ-СЕРВІС"
Київ, пр-т Відрадний, 95-Х
тел.: +38 (044) 35 121 35
office@ventservice.com.ua
aerostar.ua