


SLIM STAR

ЯК ЗРОБИТИ З ЛІВОЇ УСТАНОВКИ ПРАВУ І НАВПАКИ?




1

Демонтувати бокові панелі (під номерами №1, №3). Ці панелі можна зняти відкривши засувки.

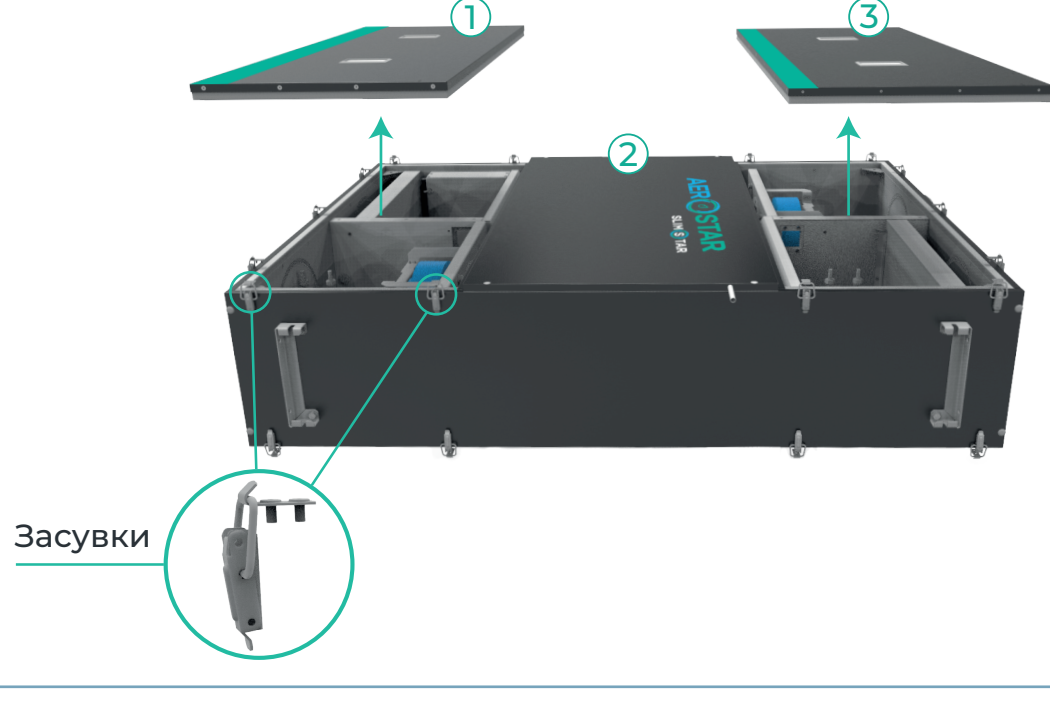

2

Зняти заглушки з центральної панелі під №2, в яку інтегровано дренажний піддон.

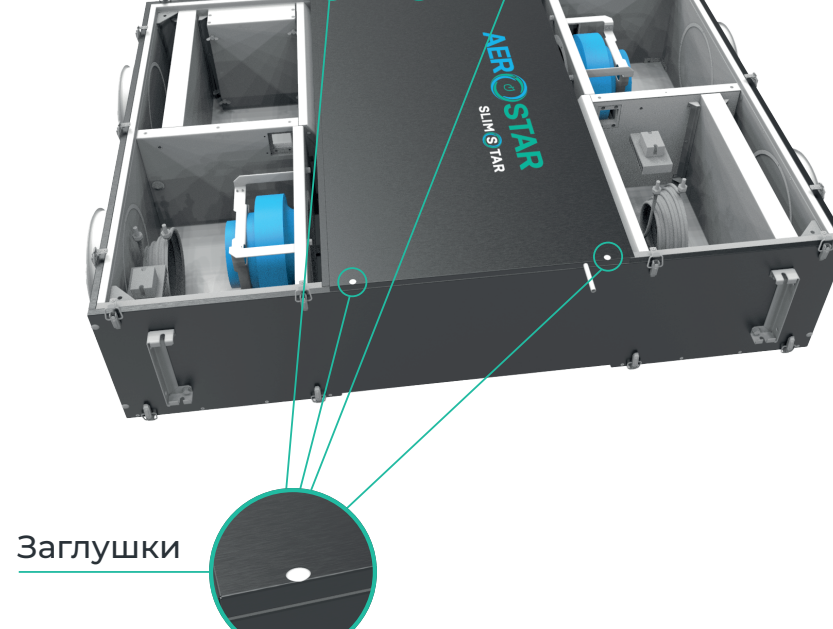


3

Шурупокрутом (шестигранна біта 5), викрутити болти з центральної панелі під №2.




4

Демонтувати (підняти) центральну панель №2 в яку інтегрований дренажний піддон.

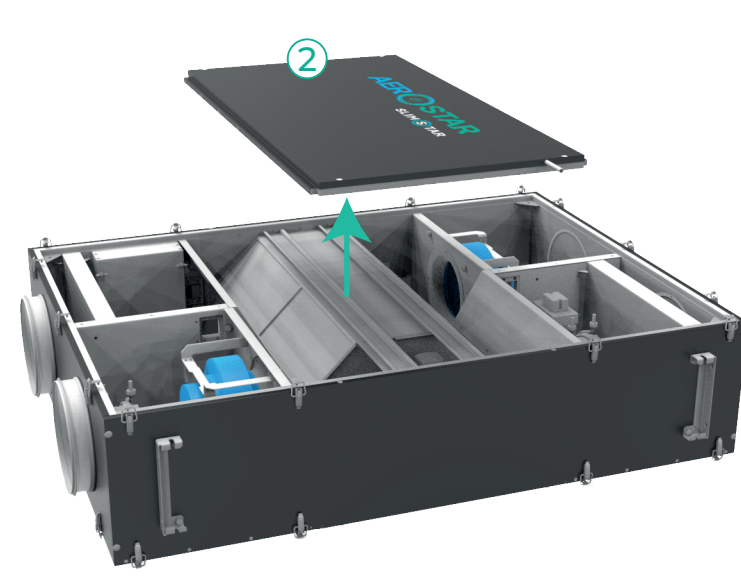


5

Перевертаємо установку (приток має бути з протилежної сторони).

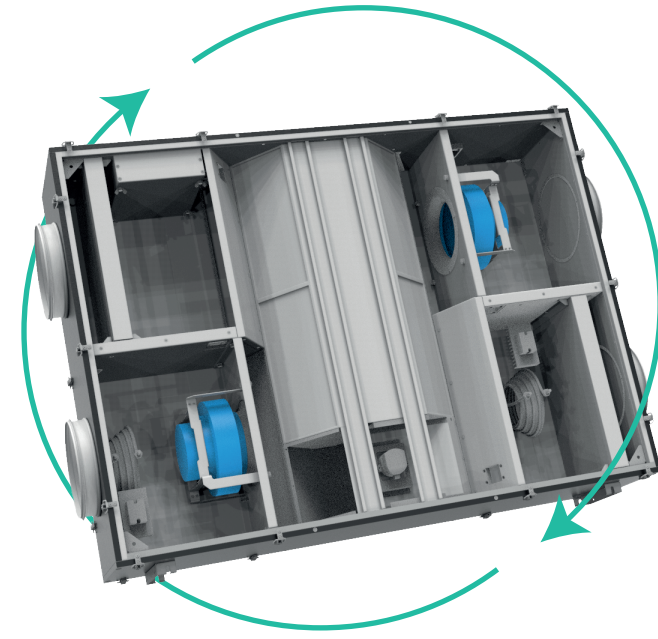


6

Демонтувати бокові панелі (під №4, №6). Ці панелі можна зняти відкривши засувки.

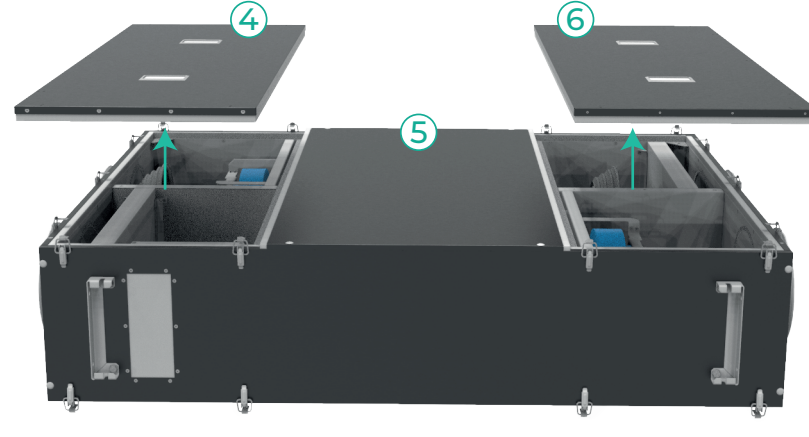


7

Демонтувати центральну панель №5 (за аналогією як панель №2).

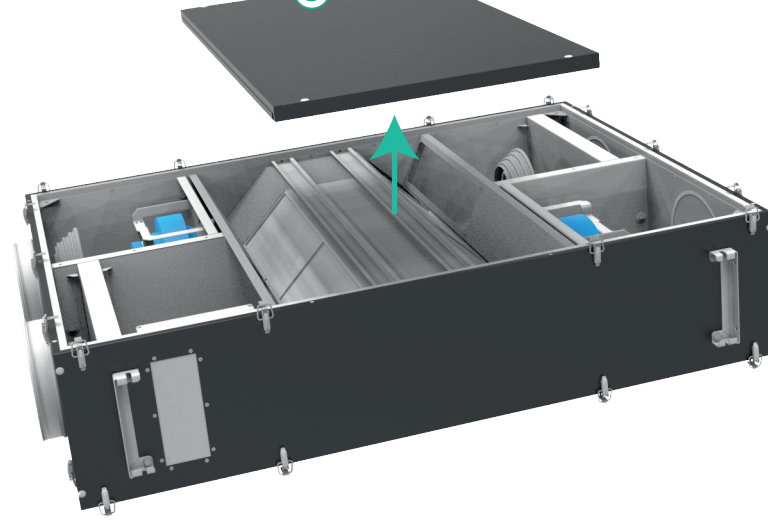


8

На місце, де знаходилась панель №5, прикручуємо панель з піддоном №2.
Бокові панелі аналогічно змінюємо місцем: панель №1 прикріплюємо на місце панелі №4; панель №3 прикріплюємо на місце панелі №6.

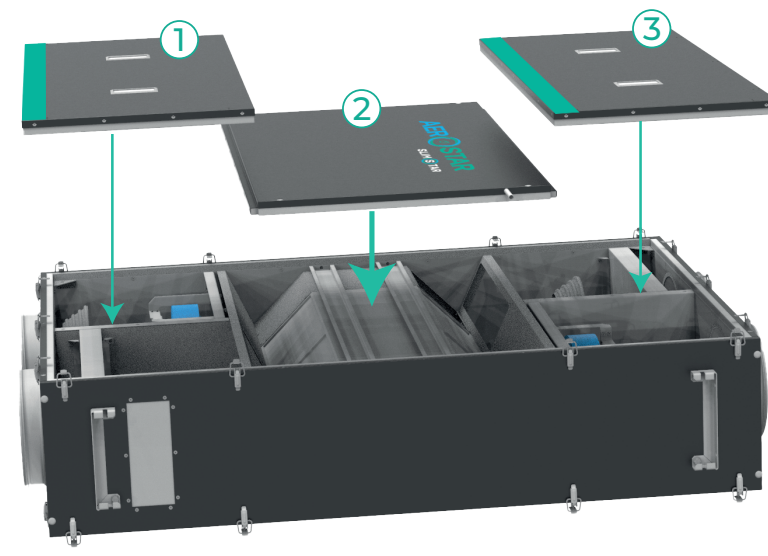


9

Перевертаємо установку.

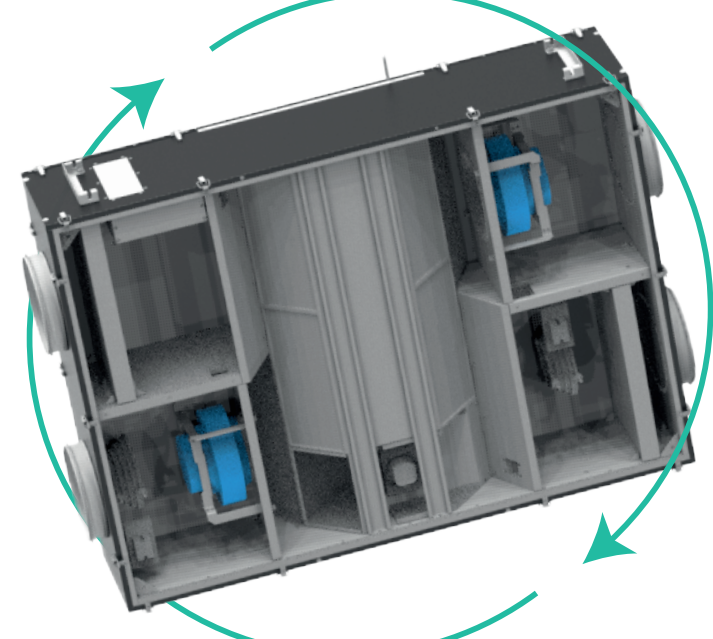


10

На місце, де знаходилась панель №2, прикручуємо панель з піддоном №5.
Бокові панелі аналогічно змінюємо місцем: панель №4 прикріплюємо на місце панелі №1; панель №6 прикріплюємо на місце панелі №3.

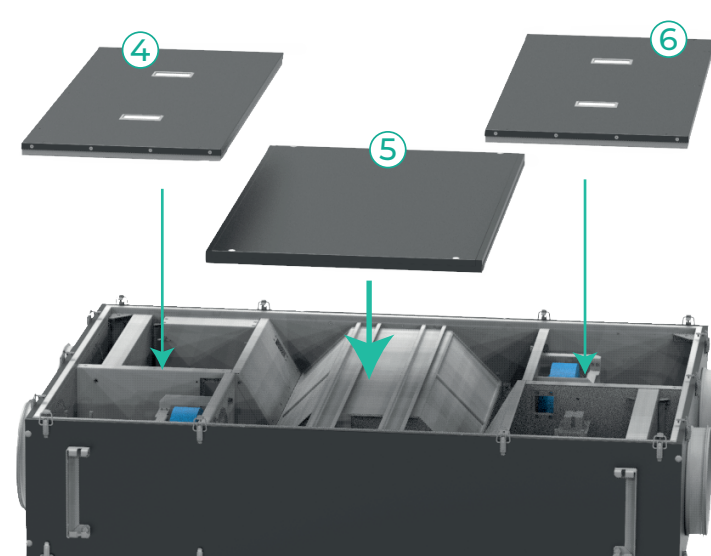

В установці також може бути встановлений модуль переднагріву та догріву.


Знаходження модулів переднагріву та догріву в установці

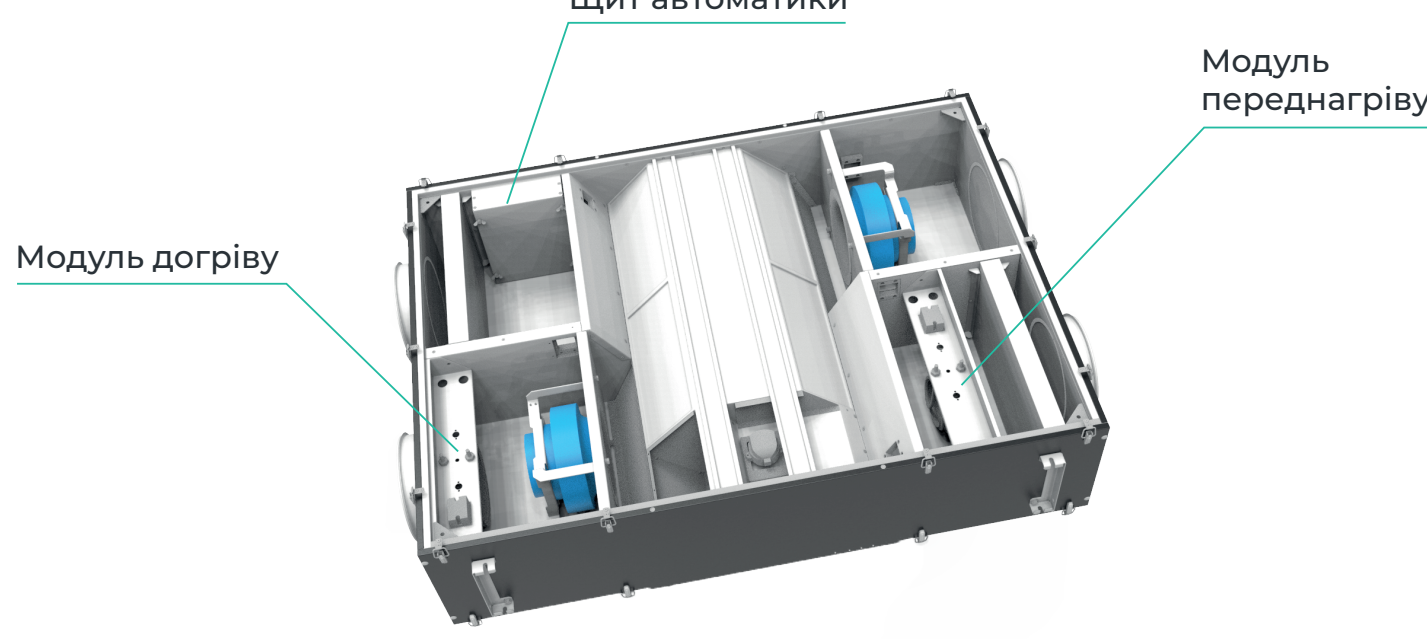

Як встановити модулі в установку

1

В установці вже буде закручено 4 болти, які слід викрутити.

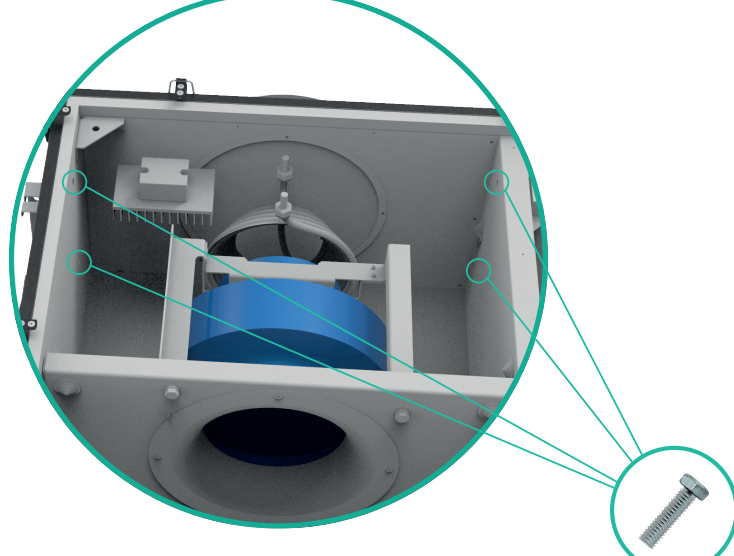

2

Далі встановити модуль переднагріву.



3

Підключити модуль до щита автоматики за інструкцією, вкладеною до установки.

4

В кінці зафіксувати болтами, які викрутили в п.1.

За такою ж аналогією встановлюється модуль догріву.